ALTON

دستورالعمل بهره برداری
نمایشگرهای مربعی پنل مانت آلتون



مدل محصول : KUIS-A-T2-C124

IP65

دانش بنیان
مرکز شرکت های دانش بنیان

فهرست

معرفی نمایشگر ۱

معرفی کلید های نمایشگر ۲

ابعاد نمایشگر ۳

نحوه اتصال الکتریکی نمایشگر مربعی پنل مانت ٤

تنظیمات نمایشگر مربعی پنل مانت ۹

جدول پارامتر های نمایشگر مربعی پنل مانت..... ۱۰

معرفی پارامتر های نمایشگر مربعی پنل مانت..... ۱۱

خطاها و ایرادات ۱۲

۱.معرفی نمایشگر


نمایشگرهای آلتون به منظور مانتیورینگ انواع سنسورها طراحی شده است. این نمایشگرها قابلیت نمایش انواع پارامتر های استاندارد ورودی و خروجی با بازه های تعریف شده را دارند. در جدول زیر مشخصات کلی این نوع نمایشگر نشان داده شده است.

مشخصات عمومی	
ولتاژ تغذیه	90-260V
سیگنال ورودی	4-20mA/0-10 VDC/0-75mVDC
سیگنال خروجی آنالوگ	4-20mA
سیگنال خروجی دیجیتال	-
دقت	%0.3FS
سرعت نمونه برداری	8 بار در ثانیه
دمای محیط نصب	-60---10c°
رطوبت محیط نصب	%35-%80 RH
درجه حفاظت محیطی	IP65

۲.معرفی کلید های نمایشگر (KUIS)



۳.ابعاد

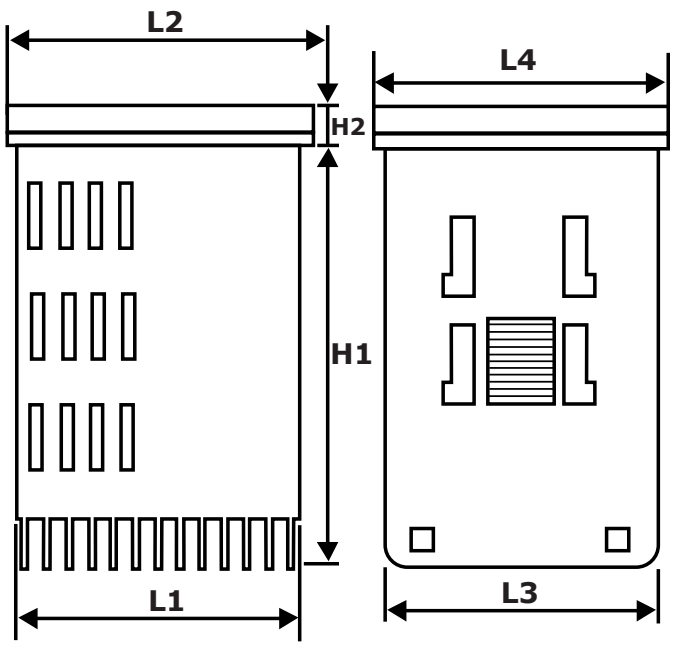

Type	H1	H2	L1	L2	L3	L4
KUIS	84	6	45.5	48	45.5	48

٤.نحوه اتصال الکتریکی نمایشگر مربعی پنل مانت

نمایشگر مربعی پنل‌مانت آلتون طراحی شده برای اندازه‌گیری، نمایش و تبدیل سیگنال‌های آنالوگ در سیستم‌های صنعتی و مانیتورینگ است.

7	8	9	10	11	12
⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕
mA	GND	V	mv	+ Aux.P -	
Supply		I + Out	I - Out		
⊕	⊕	⊕	⊕		
1	2	3	4	5	6

٤.نحوه اتصال الکتریکی نمایشگر مربعی پنل مانت


٤-١- نحوه اتصال به سنسورهای جریانی:

برای اتصال به سنسور جریانی دو سیمه باید توجه کنید که حتما به صورت حلقه بسته باشند.

برای سنسورهای جریانی نیاز به منبع تغذیه ٢٤ ولت می باشد. نمایشگر در پایه ١٢ و ١١ (Aux power) یک ٢٤ ولت خروجی میدهد. لذا میتوانید ٢٤ ولت تغذیه سنسور فشار را از نمایشگر یا به صورت خارجی تامین کنید.

٤-١-١- تغذیه سنسور جریانی با نمایشگر:

- پایه I+ سنسور به پایه ١٢ نمایشگر (+ Aux power)
- پایه I- سنسور به پایه ٧ (پایه mA)
- پایه ١١ نمایشگر (- Aux power) به پایه ٨ نمایشگر (GND)

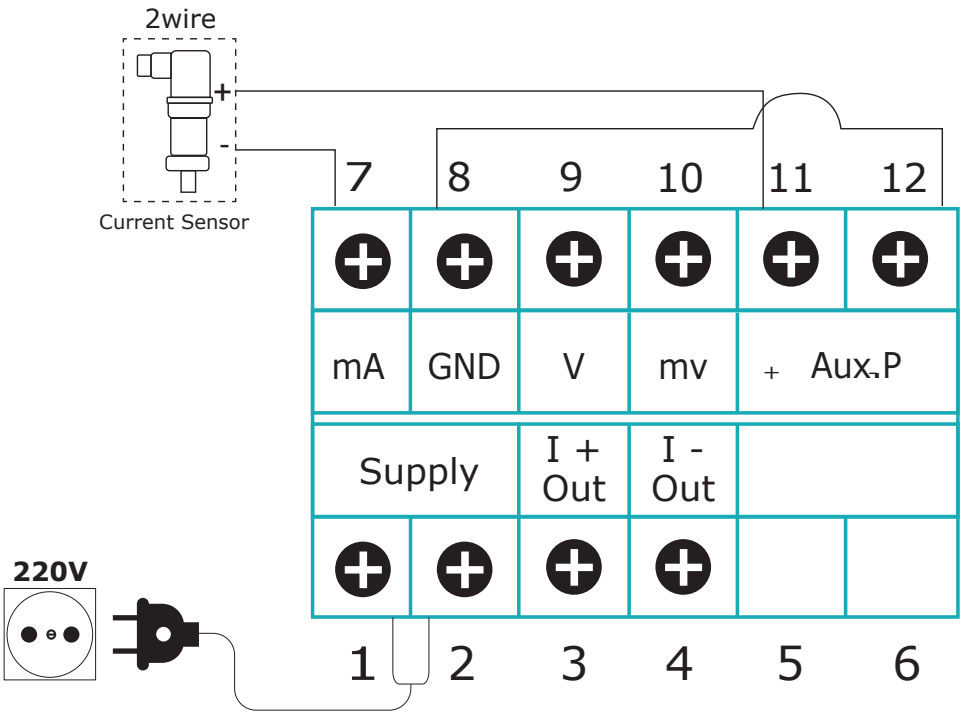


٤.نحوه اتصال الکتریکی نمایشگر هدمانت

٤-١-٢- تغذیه سنسور جریانی به صورت خارجی:

- پایه ۱+ سنسور را به ٢٤+
- پایه ۱- سنسور به پایه V (پایه mA)
- پایه ٨ نمایشگر (پایه GND) به ٢٤- ولت

⚠ **توجه:** کنید اتصالات به صورت حلقه بسته باشند.

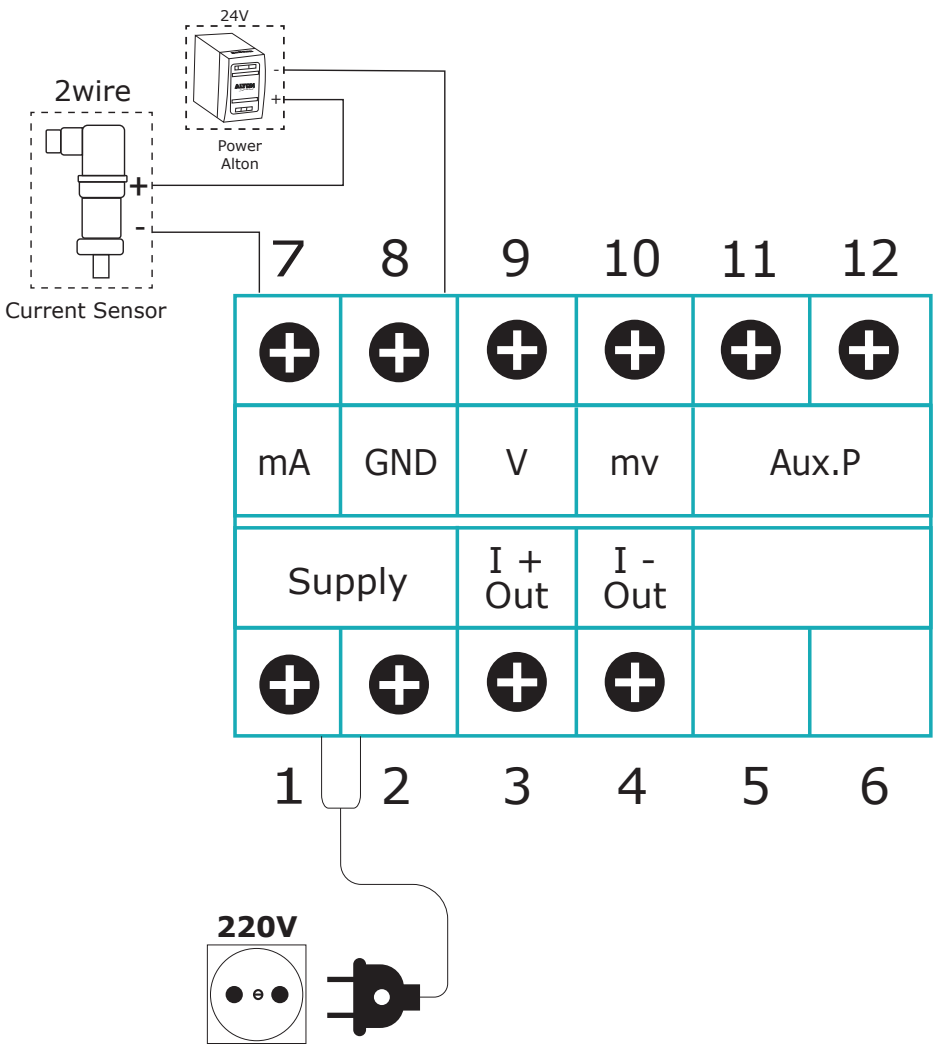


٤.نحوه اتصال الکتریکی نمایشگر هدمانت

٤-٢- نحوه اتصال به سنسورهای ولتاژی:

سنسورهای ولتاژی که به صورت ۳ سیمه هستند که در دو حالت که تغذیه ٢٤ ولت انها از نمایشگر یا به صورت خارجی تامین میشود.

٤-٢-١- تغذیه سنسور ولتاژی با نمایشگر:


در این حالت پایه ۱۲ نمایشگر (+ Aux power) به ٢٤+ ولت سنسور ولتاژی, پایه ۱۱ نمایشگر (پایه Aux power -) به ۰ ولت یا GND سنسور ولتاژی و پایه ۹ نمایشگر به پایه ۰-۱۰ ولتا یا ۰-۵ ولتا سنسور متصل میشود.

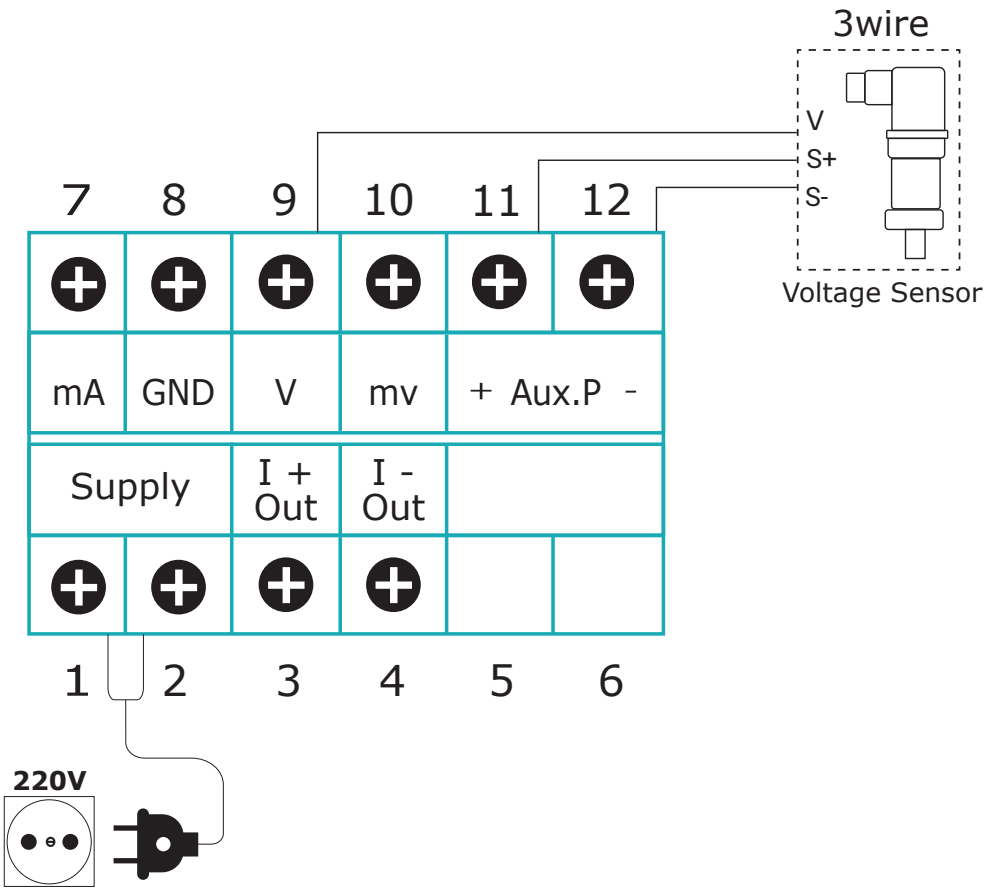

٤.نحوه اتصال الکتریکی نمایشگر مربعی پنل مانت

٤-٢-٢- تغذیه سنسور ولتاژی به صورت خارجی:

در این حالت ٢٤+ ولت سنسور ولتاژی به ٢٤+ تغذیه , GND سنسور ولتاژی به پایه ٢٤- تغذیه و پایه ٩ نمایشگر به پایه ٠-١٠ ولتا یا ٠-٥ ولتا سنسور متصل میشود.

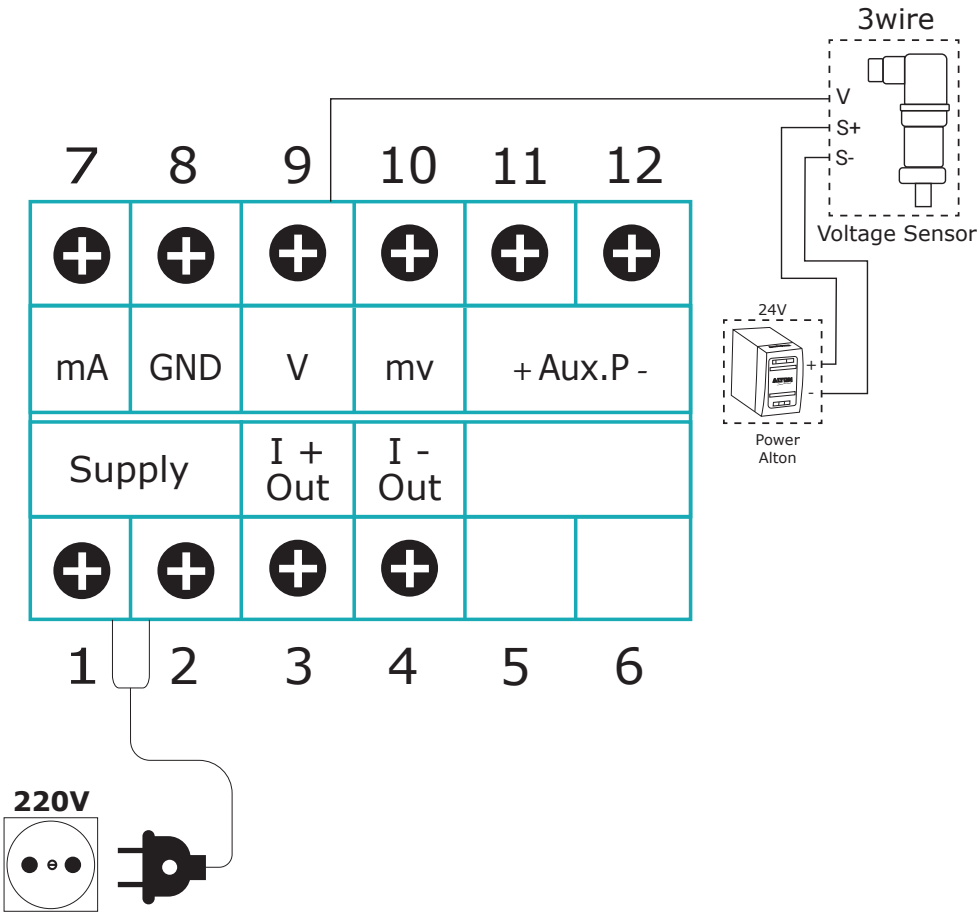

۵.تنظیمات نمایشگر

پس از روشن کردن نمایشگر ابتدا مقدار سنسور نمایش داده میشود. با فشار دادن کلید  و نگه داشتن آن تا ۵ ثانیه وارد منوی تنظیمات نمایشگر میشوید. در طول تنظیم پارامترها از قواعد زیر استفاده کنید:

- پس از نمایش نام پارامتر, با زدن دکمه  مقدار هر پارامتر نشان داده میشود.
- برای تغییر مقدار پارامتر کلید  را فشار دهید.
- برای ثبت و ذخیره مقدار پارامتر فقط یکبار کلید  را بزنید.
- برای رفتن از یک پارامتر به پارامتر بعدی کلید  را فشار دهید.
- برای تنظیم اعداد هر پارامتر با کلید  رقم مربوط به عدد را انتخاب کنید و سپس با کلید های  و  رقم مربوطه را کم یا زیاد کنید تا به عدد مربوطه تنظیم شود.
- برای خروج از منو دکمه  را نگه دارید تا از منو خارج شوید.

٦.جدول پارامترهای نمایشگر مربعی پنل مانت

معرفی پارامترهای منو در نمایشگر	
آفست	PuF
تعیین نوع سیگنال ورودی	InP
حد پایین سیگنال ورودی	LSP
حد بالا سیگنال ورودی	USP
تعداد رقم اعشار	dP
حد پایین سیگنال خروجی	tr1
حد بالای سیگنال خروجی	tr2
قفل کردن نمایشگر	LCK

۷.معرفی پارامترهای نمایشگر مربعی پنل مانت

پارامتر های تنظیمات نمایشگر مربعی پنل مانت	
PYF	برای این پارامتر میتوان عددی را تنظیم کرد که اگر سیگنال ورودی کمتر از عدد تنظیم شده باشد سیگنال خروجی را ۰ و نمایشگر نیز ۰ نشان میدهد. کاربرد این پارامتر برای سیستم هایی است که میخواهند اگر عدد سنسور ورودی از حدی کمتر شد اعلام شود. در حالت عادی استفاده از این پارامتر توصیه نمیشود و مقدار آن بهتر است روی ۰/۰۱ تنظیم شود.
InP	این پارامتر نوع سیگنال ورودی را مشخص میکند که برای این مدل نمایشگر تنها جریانی و ولتاژی قابل پشتیبانی است.
LSP	مقدار حد پایین سیگنال ورودی را نشان میدهد.
USP	مقدار حد بالای سیگنال ورودی را نشان میدهد.
dP	مقدار اعشار اعداد را نشان میدهد. اگر مقدار اعشار را تغییر دهید تمامی پارامترها تغییر خواهند کرد.
trL	مقدار حد پایین سیگنال خروجی را تنظیم میکند.
trH	مقدار حد بالای سیگنال خروجی را تنظیم میکند.
LCY	برای قفل کردن صفحه و پارامترهای آن استفاده میشود.

۸.خطاها و ایرادات

ابتدا از نحوه صحیح سیم بندی سنسور و نمایشگر اطمینان حاصل فرمایید.
عیوب زیر ممکن است در طول مدت بهره برداری مشاهده شود.

خطا	علت	اقدام لازم
خطا در نمایش مقدار سنسور	تنظیم نادرست پارامتر LSP و USP	تنظیم پارامتر های LSP و USP متناسب با سیگنال ورودی
	سیستم به صورت حلقه بسته نیست	مراجعه شود به بخش سیم بندی
	ولتاژ تغذیه سنسور وصل نشده	حتما ولتاژ تغذیه سنسور وصل شود (بخش سیم بندی)
	مقدار پارامتر PVF بیشتر از 0.1 است	مقدار پارامتر PVF را به ۰/۱ تنظیم کنید
	مقدار SV یا شیب خط برابر 1 نیست	مقدار SV را برابر ۱ تنظیم کنید
خطا در نمایش سیگنال خروجی	خطا 0.3% نمایشگر	برای تنظیم دقیق ، trL و trH را تنظیم کنید

www.kiancontrol.com
info@kiancontrol.com
۰۹۱۳۰۲۲۱۴۸۸
۰۳۱۳۷۷۳۵۳۶۰